



Überprüfung des Fahrzeuges

auf Verkehrssicherheit und
Betriebssicherheit

Bereifung:


Profiltiefe

Sommerreifen mind. 1,6mm

Winterreifen mind. 4mm

01.11.-15.04. bei winterlichen Verhältnissen

Kontrolle mittels Indikator (**TiefenWertIndex**)
oder Profiltiefenlehre

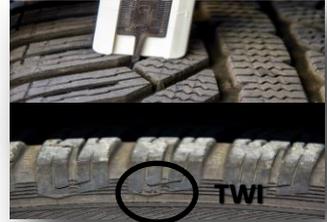

Reifendruck

laut Angabe in der Betriebsanleitung und

Tankdeckel oder Türholm

Falscher Druck führt zu schlechterer

Bodenhaftung und höherem Verschleiß



Wuchtgewichte

Sind Ausgleichsgewichte an den Radfelgen

Fehlende Wuchtgewichte verursachen ein

Flattern der Lenkung



Beschädigungen

Auf Risse, Beulen, Nägel etc. kontrollieren

Bei **Spikereifen** beachten:

- Aufkleber am Heck muss angebracht sein
- dürfen nur bis 3500kg hzGM verwendet werden
- müssen auf allen 4 Rädern montiert sein (und Anhänger)
- Autobahn max. 100 km/h und Freiland max. 80 km/h
- nur von Oktober bis Mai erlaubt

Beschriftung

| | |
|--------|---|
| 195/65 | Reifenbreite (mm)/Reifenhöhe in % zur Breite |
| R | Radialreifen |
| 15 | Felgendurchmesser in Zoll |
| M+S | Winterreifen (M atsch + S chnee) |
| T | max. zulässige Fahrgeschwindigkeit (Tabelle) |
| 91 | max. zulässige Last des Reifens (Tabelle) |



Bremsanlage

- Betriebsbremse: 2 Kreise, wirkt diagonal auf alle Räder
- Feststellbremse: wirkt auf Hinterräder

Bremsflüssigkeit

Zwischen Minimum und Maximum

Bei zu niedrigem Stand → Anlage undicht oder Bremsbeläge abgenutzt. Nicht selbst nachfüllen!

Dichtheitsprobe: mind. 30 sek. Bremspedal ganz durchdrücken. Das Pedal darf dabei nicht nachgeben

Bremskraftverstärker

Bei abgestelltem Motor 3-5x Bremspedal pumpen, Bremspedal gedrückt halten und Motor starten → Bremspedal sollte etwas nachgeben

Lichter bzw. alles für die Sicht

Kontrolle auf Funktion, Sauberkeit und Einstellung der Scheinwerfer



Begrenzungslicht: zur Beleuchtung des abgestellten Fahrzeuges

Parklicht: Begrenzungslicht + Blinker nach unten

Abblendlicht: mind. 40m Leuchtweite, max. 50km/h bei Dunkelheit

Fernlicht: ca. 250m Leuchtweite

Nebelscheinwerfer: 40m Leuchtweite, dürfen immer eingeschaltet werden

Nebelschlussleuchte: nur bei starker Sichtbehinderung



Hebel auf/ab: Blinker rechts/links

Hebel Richtung Fahrer ziehen: Lichthupe

Hebel Richtung Windschutzscheibe drücken: Fernlicht

Fernlicht



Klimaanlage

Warnblinkanlage

Sonstiges

Scheibenwischer



- HIGH: Dauerbetrieb schnell
- LOW: Dauerbetrieb langsam
- INT: Intervallbetrieb (20 – 15 – 10 – 5 sek)
- OFF: Ausgeschaltet
- 1x: Wischt nur ein Mal

Hebel lang Richtung Fahrer ziehen: Waschanlage vorne

Hebel 1x Richtung Windschutzscheibe drücken: Scheibenwischer hinten

Hebel lang Richtung Windschutzscheibe drücken: Waschanlage hinten

Klimaanlage

Klimaautomatik

Umluft (Tunnel)

Air Conditioning (Klimaanlage)

Weitere Funktionen, siehe beim Thema Lichter

Vorfürplakette



Dieses Fahrzeug muss im März 2020 vorgeführt werden. Es kann 1 Monat zuvor oder spätestens bis zum 4. Monat nach der Lochung vorgeführt werden (Juli 2020).

Ein neues Fahrzeug muss 3 Jahre nach der ersten Zulassung begutachtet werden. Dann 2 Jahre nach der ersten Begutachtung, danach jährlich.

Betriebsicherheit

Flüssigkeiten

Kühflüssigkeit

Zwischen Minimum und Maximum

Kühlerfrostschutz (nicht auf alkoholischer Basis!)

Bei niedrigem Stand auf undichte Stellen prüfen lassen (Werkstätte)

Scheibenwaschanlage

Wasser mit Scheibenreiniger

Im Winter Frostschutz hinzufügen

Öl

Ölstand prüfen

Zwischen Minimum und Maximum mit Hilfe des Ölmesstabes

Elektrik

Lichtmaschine

Liefert Strom sobald der Motor läuft und wird durch den Keilriemen vom Motor angetrieben (wie Dynamo beim Fahrrad). Keilriemen auf Zustand und evt. Spannung prüfen

Batterie

Auf festen Sitz prüfen, Polklemmen sollten sauber sein. Die Batterien bei unseren Golfs sind wartungsfrei. Bei nicht wartungsfreien Batterien muss der Flüssigkeitsstand überprüft und evt. destilliertes Wasser nachgefüllt werden


Kühlflüssigkeit



Bremsflüssigkeit



Batterie

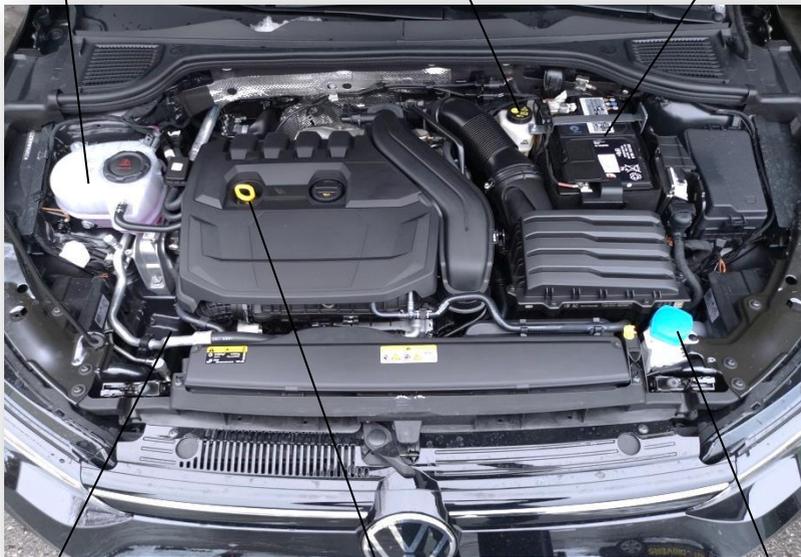

Lichtmaschine



Ölmesstab

min.
max.



Waschanlage



Öldruckkontrolllampe:

kein Öldruck - keine Motorschmierung
Auskuppeln, anhalten und Motor abstellen



Ladekontrolllampe:

Batterie wird nicht geladen, es kommt kein Strom mehr von der Lichtmaschine - Keilriemen kontrollieren
Evt. kann auch die Kühlung ausfallen



Bremskontrolllampe:

Handbremse nicht gelöst oder Bremsflüssigkeitsstand abgesunken



Kontrollampe für Kühlflüssigkeit

Kühlflüssigkeitstemperatur zu hoch – Motor wird nicht mehr gekühlt

Allgemeines

Mitföhrpflichten beim PKW:

- Verbandzeug
- Pannendreieck
- Warnweste
- Föhrerschein
- Zulassung

Was muss beim Befahren von Tunnel beachtet werden?

- Ampel vor Tunnel
- Abblendlicht
- Umluft
- Radio/Verkehrsfunk
- Andere Fahrbahnverhältnisse

Warn- und Signaleinrichtungen:


- Hupe
- Lichthupe
- Warnblinkanlage

Was muss vor Fahrtantritt beachtet werden?

- Rundgangkontrolle
- Sitz und Spiegel einstellen
- Gurtenpflicht bzw. Ladungssicherung
- Kontrollleuchten / Tankanzeige
- Bremsproben

Kreisverkehr Messepark

Dornbirn
Zentrum

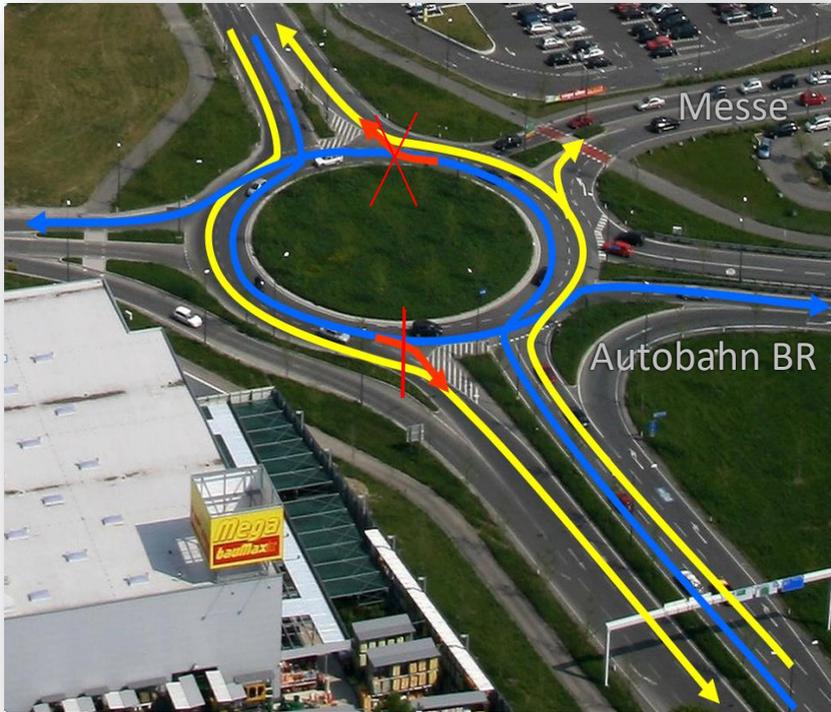

Lustenau
Autobahn IBK/FK

Für etwaige fehlerhafte, ungenaue oder unvollständige Inhalte wird keine Haftung übernommen! Keine Garantie für einen positiven Erfolg im Teil der Überprüfungen am Fahrzeug der praktischen Fahrprüfung. Mehr Infos für die Fahrprüfung bekommst du von deinem Fahrlehrer*in, in deinem Easy Script B-Special oder unter www.fahrschulwissen.at/klasse-b/



Info's zur Fahrprüfung:

Fahrprüfungen finden **jeden Montag** statt. Im Vorhinein bitte den ganzen Tag freihalten!

Am Freitag vor der Fahrprüfung wird der geplante Start deiner Prüfung per SMS bekannt gegeben. Solltest du bis Freitag 10 Uhr kein SMS erhalten haben, melde dich bis 12 Uhr bei uns.

Der Start der Prüfung ist ein ungefährender Zeitpunkt und kann auf jeden Fall abweichen. Deshalb solltest du am Prüfungstag unbedingt telefonisch erreichbar sein.

Aus logistischen Gründen ist es leider nicht immer möglich den Fahrlehrer bei der Prüfung einzuplanen, den du auch bei deinen Fahrstunden hattest.

Die **Zahlung muss bis spätestens Dienstag vor der Prüfung** auf unserem Konto sein oder bis Montagabend bar bezahlt werden.